SOM-2（脱気筒回り）

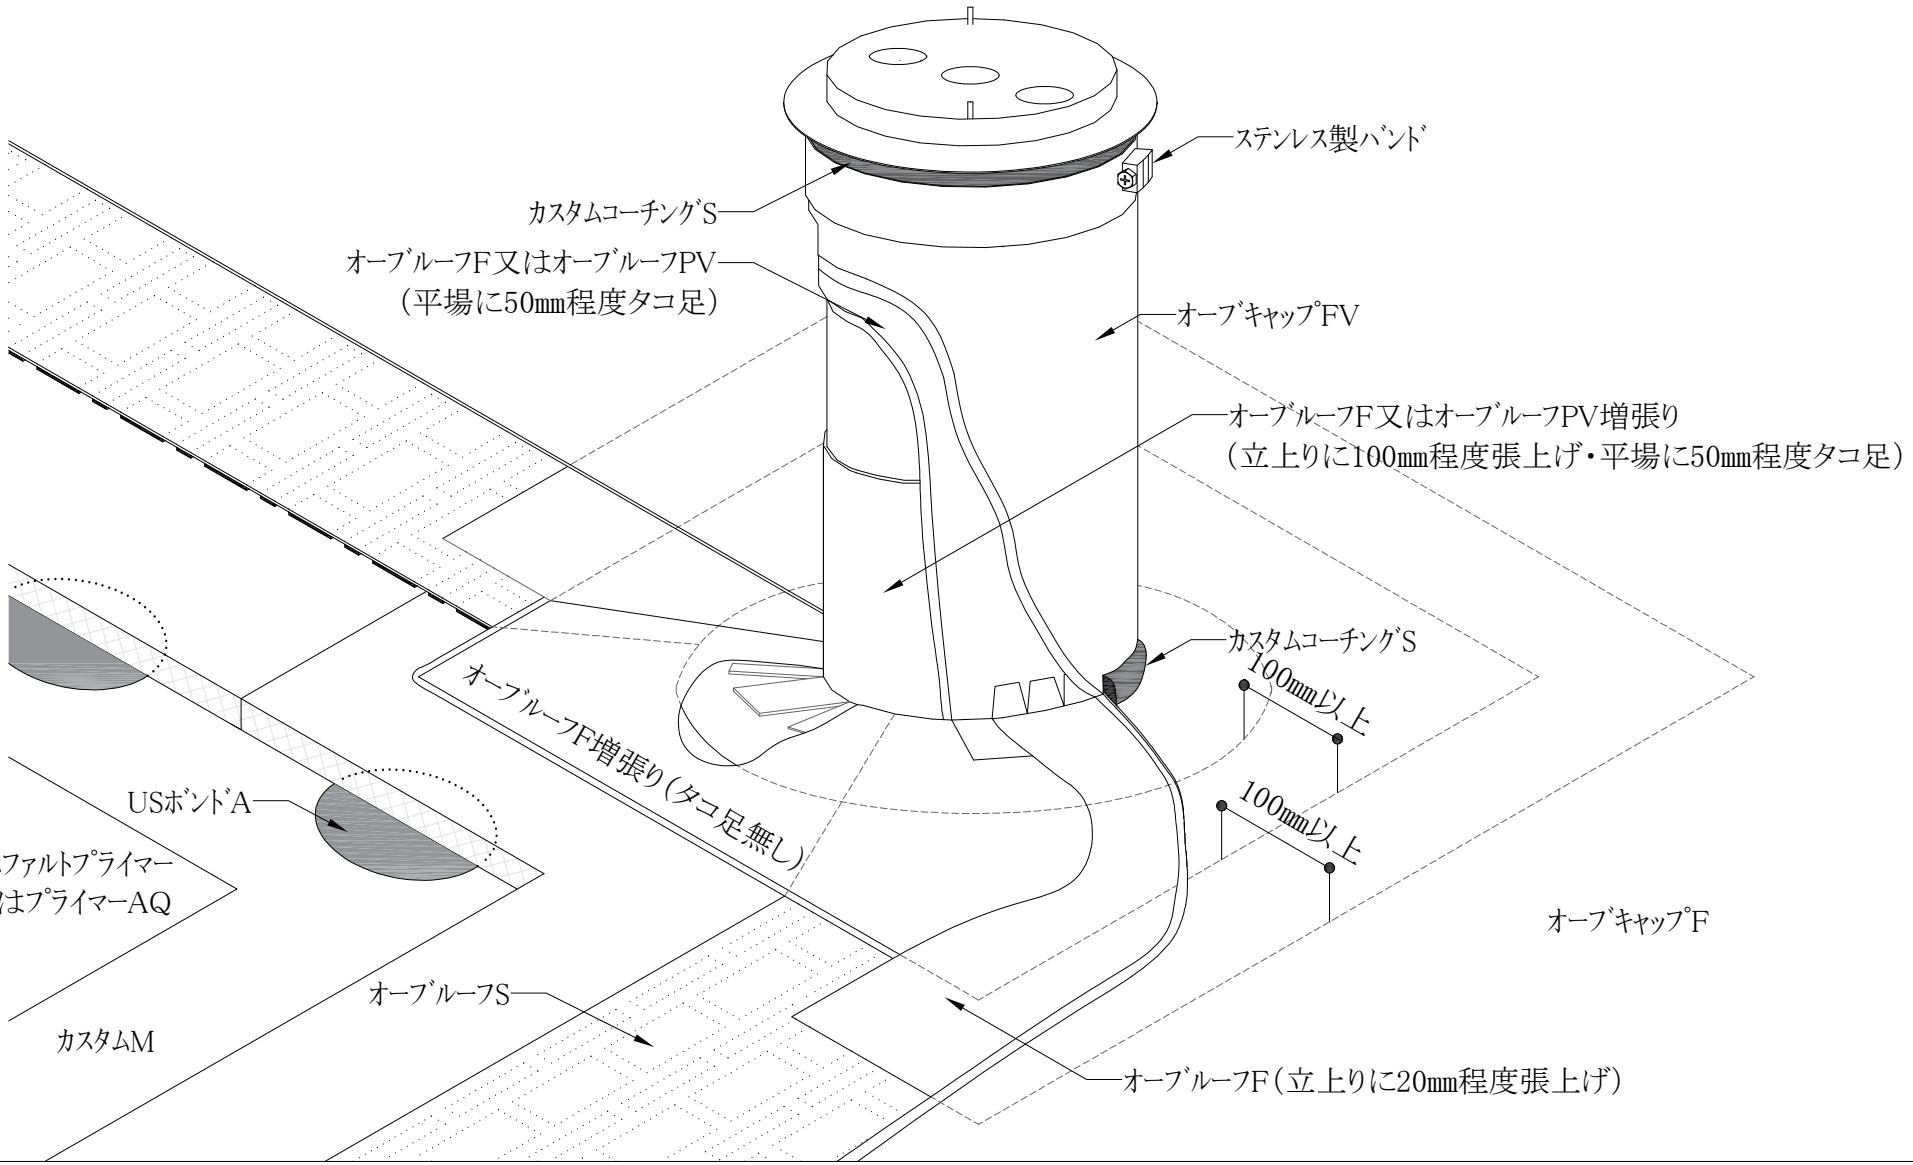
ステンレス製ﾊﾞﾝﾄﾞ
カスタムコーチングS
オーブルーフF又はオーブルーフPV
（平場に50㎜程度タコ足）
オーブキャップFV
オーブルーフF又はオーブルーフPV増張り
（立上りに100㎜程度張上げ・平場に50㎜程度タコ足）
カスタムコーチングS
100㎜以上
100㎜以上
オーブルーフF増張り（タコ足無し）
USボンドA
アスファルトプライマー
又はプライマーAQ
オーブルーフS
カスタムM
オーブキャップF
オーブルーフF（立上りに20㎜程度張上げ）